

Nähabfallsammler Sammy, der Sammler



Nählevel: mittel

Was du benötigst:



Materialien

Kunstleder oder Wachstuch, Nahtroller, Magnetverschluss 2x, große und kleine Klammern, Markierstifte, passendes Nähgarn, Schere, Handmaß

Maschinen und Zubehör

Nähmaschine -> hier wurde mit der elna eXperience 560 genäht
Standardfuß
Antihafffuß (Art.Nr. 200-329-026)

Zuschnitt

Eines vorweg... Wir empfehlen dir, Stoffe wie Wachstuch, glattes Kunstleder oder beschichtete Stoffe zu verwenden, damit dein späterer Nähabfall sich leicht herausschütten lässt und nicht überall hängen bleibt.

Den Zuschnittplan findest du am Ende der Anleitung.

Schneide dir jeweils aus dem Innen- und Außenstoff zwei Rechtecke mit den Maßen 23 cm breit und 19 cm hoch zu. Diese werden später zu deinem Behälter.

Schneide bei jedem dieser Rechtecke an den unteren Ecken 2 cm x 2 cm kleine Quadrate heraus. Bewahre 4 von diesen Reststücken gut auf. Diese brauchen wir als Stabilisierung für den Magnetverschluss.

Schneide dir noch zwei Rechtecke aus dem Innenstoff zu.

H16 cm x B21 cm für das Innenfach

H18 cm x B45 cm für die Lasche

Schritt 1 - Magnetverschlüsse anbringen



Befestige wie auf den Bildern zu sehen, die flachen Magnetteile auf der Lasche und die dicken Gegenstücke auf einem der Innenstoff-Behälter-Zuschnitte.

Bei der Lasche markierst du dir jeweils 2 cm vom unteren Rand und von der Seite. In diese entstandene Ecke legst du deine Scheibe des Magnetverschlusses an und überträgst die Markierungen. Schneide sie vorsichtig auf, ebenso auf deinen Reststücken. Stecke den Verschluss durch die Löcher, so dass auf der rechten Seite des Stoffes das Vorderteil des Verschlusses liegt. Hinten steckst du erst ein Reststück zur Stabilisierung auf und dann die Scheibe. Drücke die Halterungen entweder nach innen oder nach außen gut fest, nehme dir eine Zange zur Hilfe.





Genauso gehst du auf dem Innenstoff des Behälters vor: Dort setzt du bei 4,5 cm vom seitlichen Rand eine Markierung und bei 2 cm vom oberen Rand. Siehe Bild.



Schritt 2 - Lasche und Innenfach

Nun lege jeweils die Lasche und das Zuschnittteil für das spätere Innenfach rechts auf rechts und klammere alles gut fest. Lasse bei der Lasche an der Seite eine Wendeöffnung und bei dem Innenfach unten in der Mitte.

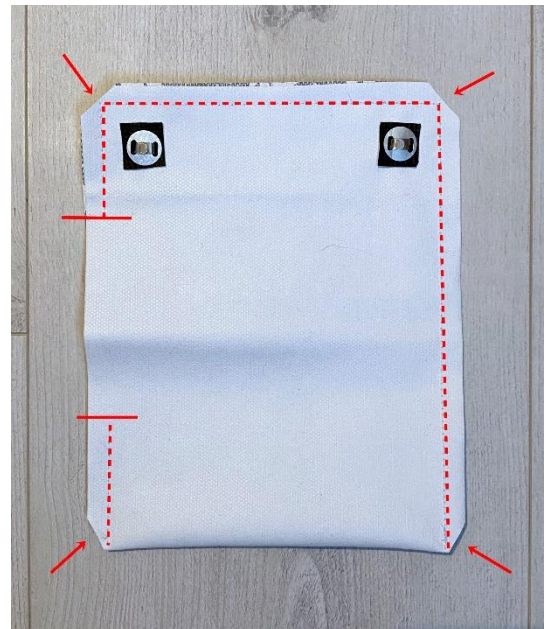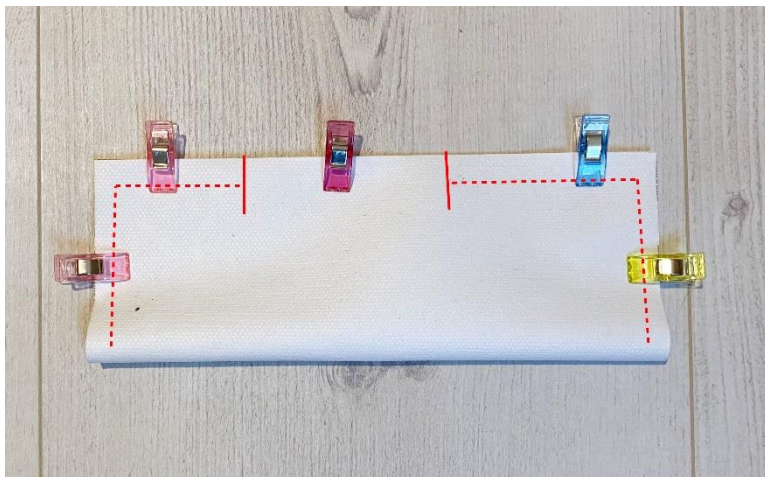

Jetzt nähe mit 1 cm Nahtzugabe. Da deine Stoffe eine glatte Oberfläche haben, verwende den Anti-Haftfuß, dieser gleitet gut über dein Oberflächen und bleibt nicht haften. Achte ebenfalls beim Nähen auf die Magnete. Der Abstand ist so berechnet, dass du überall gut vorbeikommen solltest. Um Kratzer auf deiner Maschine zu vermeiden, lege Stoffreste unter die Magneten.

Schneide die Ecken zurück und wende beide Teile auf rechts. Rolle die Nähte mit einem Nahroller mit festem Druck flach, da wir hier wegen der Stoffe kein Bügeleisen verwenden können.



Steppe die Lasche knappkantig ab. Dabei schließt du automatisch die Wendeöffnung. Stelle deine Nadelposition ganz nach links und führe die Stoffkante an der Fußmitte entlang, so nähst du ohne Probleme an den Magneten vorbei.

Schritt 3 - Innenfach annähen

Lege das gewendete Innenfach mit der Wendeöffnung nach unten auf deinen Innenstoff-Behälter mit den Magneten.

Achte darauf, dass es von oben einen Abstand von 4,5 cm hat und mittig aufliegt. Nähe die Seiten und die untere Kante des Innenfaches knappkantig auf dem Innenstoff fest. Dabei schließt du die Wendeöffnung gleich mit. Verriegle den Anfang und das Ende der Naht gut.



Nun kannst du deine Fächer nach deinem Wunsch abnähen. Entweder setzt du nur mittig eine Naht oder nähst noch ein kleines Fach zusätzlich. Auch hier wieder gut verriegeln und darauf achten, dass du nur bis 1 cm vor der oberen Kante nähst.

Schritt 4 - Behälter nähen



Jetzt legst du die beiden Teile des Außenstoffes rechts auf rechts aufeinander sowie die beiden Innenstoffteile, wie auf dem Bild zu sehen ist. Klammere sie fest und nähe die Seiten und den Boden mit 1 cm Nahtzugabe.

Nun ziehst du die unteren, offenen Ecken auseinander, so dass sich die Nähte vom Boden und von der Seite mittig treffen. Auch das ist auf den Bildern hier gut zu erkennen. Nähe diese Ecke mit 1 cm Nahtzugabe ab. Insgesamt solltest du 4 Ecken abnähen. Schneide die Nahtzugabe etwas zurück. Jetzt ist ein Boden mit einer Breite von 2 cm entstanden.




Wende jetzt deinen Innenstoff-Behälter auf rechts und stecke ihn in den Außenstoffbehälter. Die schönen Seiten schauen sich nun an.

Stecke die Oberkanten bündig aufeinander und klammere alles gut fest. Lasse an der Vorderseite (falls es bei dir eine gibt, hier ist es die bestickte Seite) eine Wendeöffnung von wenigstens 10 cm. Nähe die Oberkante mit 1 cm Nahtzugabe.



Jetzt kannst du alles auf rechts wenden (siehe Bild links) und den Innenstoff nach innen stecken. Forme alles mit deinen Fingern gut aus und benutze Klammern, um alles in Form zu halten. Jetzt nähst du die obere Kante nochmal knappkantig ab. Mache es genauso wie bei Schritt 2 schon erklärt. Nadelposition ganz links und mit der Stoffkante an der Fußmitte orientieren.

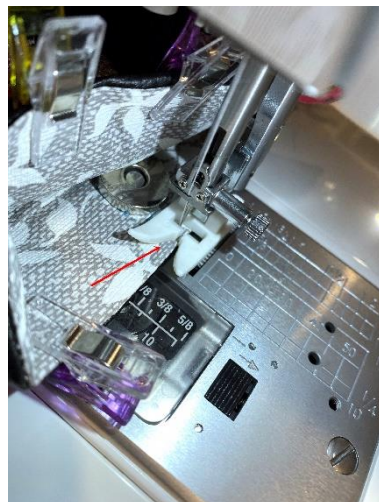

Jetzt klickst du deine Lasche an die Magneten und schon ist dein Sammy fertig. Lege ihn mit der Lasche unter deine Nähmaschine. Wenn du ihn leeren möchtest, brauchst du nur den Behälter an den Magneten abnehmen.

Wir hoffen, er leistet dir gute Dienste beim Nähen und wünschen dir viel Freude damit.



Fertig! :-)

