



# Anleitung **DEKORATIVER FLASCHENKÜHLER**



## Arbeitsmaterial von Gütermann

- Allesnäher farblich passend
- Nähfaden Cotton 30, 300 m Multicolour
- Baumwollstoff 145 cm breit, Collection LIGHT BREEZE:
- 0,35 m Magnolienmuster in Nude-Rosa-Grün
- 0,40 m Baumwollstoff in Zyklam
- 1,00 m Ripsband in Pink, 15 mm breit

## Zusätzlich

- Silberfarbener Reißverschluss in Pink, 25 cm lang
- Kordelstopper in Weiß
- 0,50 m Rundgummi mit Ø 3 mm
- Thermovlies-Coupon (z. B. von Buttinette)
- 0,40 m Gewebeeinlage G 710, 90 cm breit
- Karton in Rosa, ca. 6 cm x 3 cm (oder fertiges Anhängeschild)
- Verstärkungsringe zum Aufkleben
- Backpapier
- 5 cm Stickvlies, 60 cm breit, z.B. Ultra Stable oder Tear Easy
- 5 cm Vliesofix, 90 cm breit, opt. 0,40 m Saumfix

## Werkzeug

- Nähmaschine
- Bügeleisen
- Schere
- Zirkel
- Handmaß
- Maßband
- Schneiderkreide oder Textilmarkierstift
- Stecknadeln
- Locher

**Größe 35 cm x Ø 11 cm**


## Schnittteil

Boden mit Ø 11 cm aufzeichnen und ausschneiden.

## Zuschnitt

- Magnolienmuster: Außenhülle 34,5 cm x 30 cm 1x; Boden 2x
- Baumwollstoff: Futter 34,5 cm x 30 cm, 1x
- Isoliervlies: 34,5 cm x 24 cm (ohne Nahtzugabe zuschneiden)
- Gewebeeinlage: 34,5 cm x 30 cm, 2x; Boden 2x

Alle Teile mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.

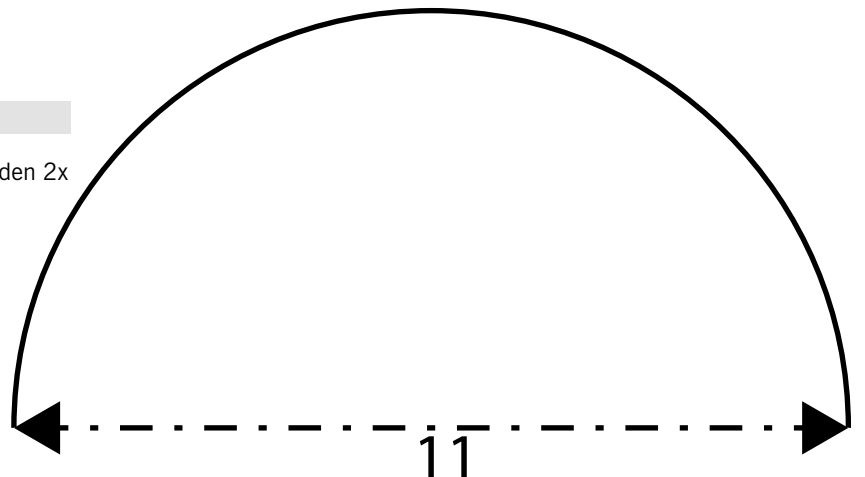





**1.** Die beschichtete Seite der Gewebeeinlagen auf die Stoffrückseiten der Außenseite und des Futters legen, ebenso auf die Bodenschnittteile. Mit einem feuchten Tuch bedecken und in 12-Sekunden-Schritten mit dem Bügeleisen aufdrücken, nicht schieben. Ca. 30 Minuten vor der weiteren Verarbeitung auskühlen lassen.



**2.** 2 Ripsbänder mit je 36 cm Länge abschneiden. Vom Stickvlies ebenfalls 2 je 36 cm lange und ca. 1 cm breite Streifen schneiden. Ultra Stable auf die Rückseite der Ripsbänder bügeln bzw. Tear Easy beim Besticken auf der Rückseite unterlegen. Auf der Vorderseite der Bänder längs die Mittellinie markieren. Einen Zierstich wie z. B. Sternstich auf der Maschine auswählen. Den Allesnäher auf den Unterfaden spulen. Den Cotton 30 Multicolour in die Oberfadenführung der Maschine einfädeln. Auf beiden Ripsbändern entlang der Mittellinie den Zierstich aufsticken.



**3.** 2 je 4 cm lange Ripsbänder (ohne Zierstich) abschneiden und zur Hälfte falten. Die Bruchkante um die offenen Enden der Reißverschlussbändchen legen, die Enden sind nicht mehr sichtbar. Mit Nadeln auf den Bändchen feststecken, längs aufsteppen. Oberstoff und Futter rechts auf rechts legen. Eine Hälfte des Reißverschlussbandes ab dem Querzeichen „RV“ zwischen Oberstoff und Futter schieben. Die Zähnnchen liegen zwischen den Stoffen, die Bändchenkante auf der Schnittkante der Schnittteile. Mit Nadeln feststecken. In der Mitte der oberen Querkante die Steppnaht beginnen, die Seitennaht steppen (Tunnelöffnung aussparen) und im weiteren Verlauf das Reißverschlussbändchen zwischenfassen. Die zweite Hälfte des Reißverschlussbändchens genauso an der gegenüberliegenden Seite arbeiten.



**4.** Die Nahtzugaben an der oberen und den seitlichen Kanten zurück-, an den Ecken schräg wegschneiden. Die Hülle wenden. Die Nähte und Ecken gut ausformen, dabei die Nahtzugaben an der Tunnelnaht zur Innenseite klappen. Die Hülle über ein Ärmelbrett schieben und bügeln, dabei den Oberstoff vom Reißverschluss weg bügeln. Die oberen und unteren Tunnelnähte rundum markieren. Von der Tunnelöffnung beidseitig über dem Reißverschlussende aus parallele Steppnähte entlang der Markierungen steppen.



**5.** Das Isoliervlies von der offenen Unterkante aus in die Hülle schieben, bis es an die Tunnelnaht stößt. An der unteren Kante ragt die Nahtzugabe von Oberstoff und Futter über das Isoliervlies hinaus. Mit Nadeln von außen rundum feststecken.




**6.** 2 Streifen Vliesofix oder Saumfix je 1–1,5 cm breit und 36 cm lang zurechtschneiden. Auf die Rückseite der bestickten Bänder Vliesofix oder Saumfix mit Backpapier aufbügeln. Das Backpapier abziehen. Die Ripsbänder entsprechend der Maße der Schemazeichnung auf die Hülle stecken, dabei die oberen Enden unter das Band klappen, so dass eine 1 cm breite Schlaufe an der Oberkante übersteht. An der unteren Kante enden die Bänder bündig mit den Nahtzugaben. Die Bänder aufbügeln. Die Bänder beidseitig schmalkantig aufsteppen, dabei das Isoliervlies mitfassen und den Tunnel aussparen.



**7.** Die untere Kante der Flaschenhülle zusammengefasst versäubern. Die Bodenschnittteile links auf links legen und entlang der Außenkante versäubern. Den Boden zum Viertel falten und die Faltkanten als Markierung einbügeln. Die Unterkante der Hülle auf den Boden stecken, dabei die Viertelmarkierungen auf dem Reißverschluss und den Ripsbändern ausrichten. Die Naht rundum steppen.



**8.** Den Rundgummi mit einer Sicherheitsnadel in den Tunnel einziehen. Beide Enden durch den Stopper fädeln. Die Gummienden nach dem Stopper verknoten, das verhindert das Durchrutschen. Anhängeschild mit dem Baumwollgarn im Reißverschlussring einknoten.

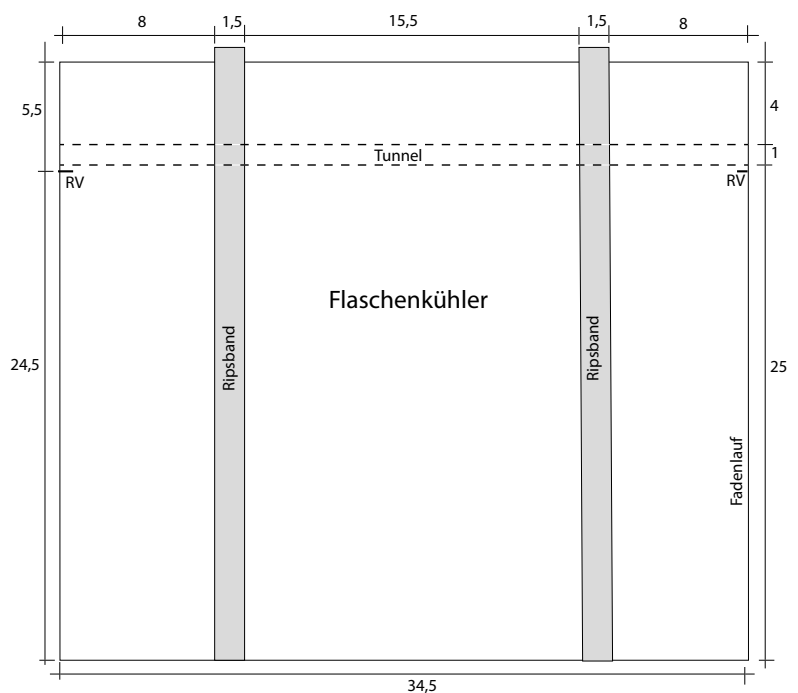

**Gütermann GmbH**

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 76 81 21-0

Fax +49 76 81 21-449

contact@guetermann.com

www.guetermann.com

