

**elna**  
SWISS DESIGN

# Hänge - Utensilo

mit Kreisnähhührung




Nählevel: einfach

## Was du benötigst:

### Materialien

- 0,50 Meter Filz 3-4 mm dick
- 3-4 Farben Maschinenstickgarn
- Normales Nähgarn für die Unterfadenspule
- 0,50 x 1,40 m Baumwollstoff unifarben (Webware)
- 0,80 x 1,40 m bunten Baumwollstoff farblich passend (Webware)
- 1 Leinwand 0,50 x 0,70 m
- Volumenvlies H 640
- Handtacker inkl. Klammern
- Bügeleisen
- Schere

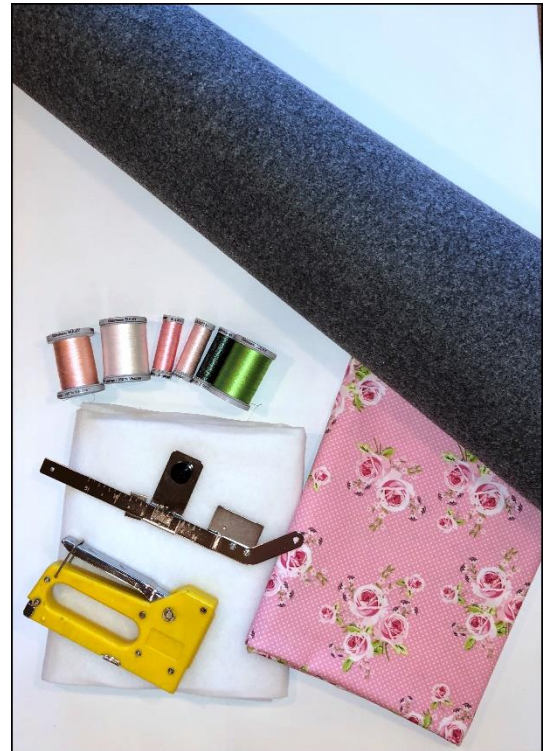


### Maschinen und Zubehör

- Nähmaschine (hier wurde auf der elna eXcellence 780+ genäht)
- Standardfuß (A) / Satinstichfuß (F)
- Kreisnähführung Art.-Nr. 202242008
- Faltenleger Art-Nr. 846415031

## Zuschnitt

- ✓ 4 Stücke Filz mit den Maßen ca. **16 x 16 cm**  
4 Stücke Filz mit den Maßen ca. **13 x 13 cm**
  
- ✓ 4 Schrägbandstreifen aus dem unifarbenen Baumwollstoff  
**(2x) 6 cm breit x ca. 70 cm lang** (auch gerne länger)  
**(2x) 6 cm breit x ca. 100 cm lang** (auch gerne länger)  
!Wichtig! Der Streifen muss im diagonalen Fadenlauf zugeschnitten werden, damit sich das Band nachher schön in die Rundung legen kann.
  
- ✓ Volumenvlies **H 70 cm x B 50 cm**
  
- ✓ bunter Baumwollstoff **H 80 cm x B 60 cm**

## Kreise Nähen - Zierstiche

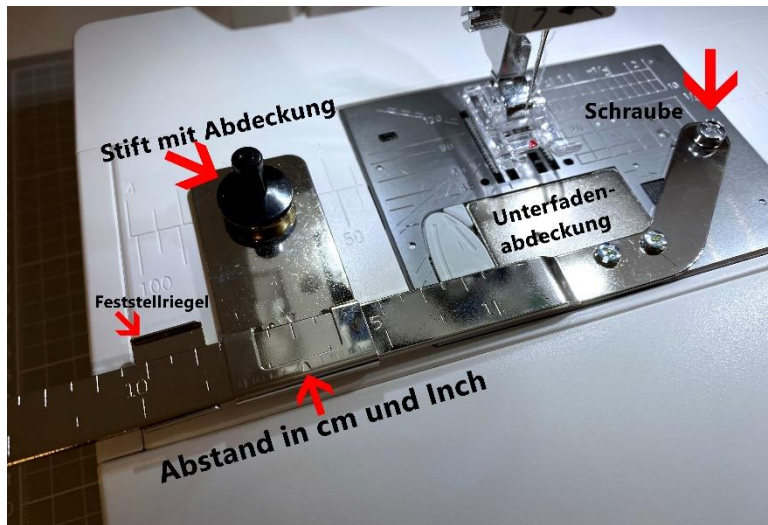

Die normale Unterfadenspulen-Abdeckung wird entfernt, dort wird die Platte von der Kreisnähführung eingesetzt. Mit einer Schraube wird die Führung befestigt.

Jetzt kannst du den Feststellriegel lösen und den Radius des Kreises so einstellen, dass der Kreis etwa der Größe des Stoffstückes entspricht. *Hier sind es für den großen Kreis 7,5 cm und für den kleineren Kreis 6 cm, d.h. der Kreis hat dann einen Durchmesser von  $\varnothing 15$  cm bzw.  $\varnothing 12$  cm.* Im Anschluss den Riegel wieder feststellen.

Montiere den Satinstichfuß (F). Platziere den Filz mittig auf den Stift und stecke die Abdeckung als Schutz darüber.

Wähle den Geradstich an deiner Maschine (Stichlänge 5 mm). Jetzt kannst du einen Kreis abnähen. Dieser bestimmt später die Größe deiner Tasche für das Hänge Utensilo. (Beachte den äußeren Kreis auf dem oberen Bild)

Stelle die Kreisführung auf einen kleineren Radius. Verwende nun Zierstiche, um dein Projekt zu verzieren. Du kannst gerne auch einen zweiten kleineren Kreis hinzufügen. Nähe langsam und passe den Nähfußdruck eventuell an deinen Stoff an.

Den Filz kannst du jetzt aus der Maschine nehmen und den Kreis entlang der Geradstichlinie ausschneiden. Dieser Vorgang wird für die restlichen Filzstücke, ob groß oder klein, beliebig oft wiederholt.


## Rüschenband mit dem Faltenleger

Widme dich deinen zugeschnittenen Schrägstreifen. Schneide diese lieber etwas länger zu, damit du ein bisschen Reserve hast.

Falte jeden Schrägstreifen links auf links zusammen (unschöne auf unschöne Seite) und bügele diese schön flach.

Bringe den Faltenleger an deiner Maschine an. Achte dabei auf folgendes:

- Die Schraube für die Nadel fest mit dem Schraubenzieher anziehen, damit sich die Nadel nicht während des Nähvorganges lockert.
- Den Arm des Fußes (siehe Bild) an die Nadelstange setzen und den Fuß wie gewohnt einrasten lassen.
- Stelle die Einstellung auf 6. Hebe dazu die Platte an und stülpe das Loch 6 über den Stift. Jetzt wird bei jedem 6. Stich automatisch eine Falte gelegt.

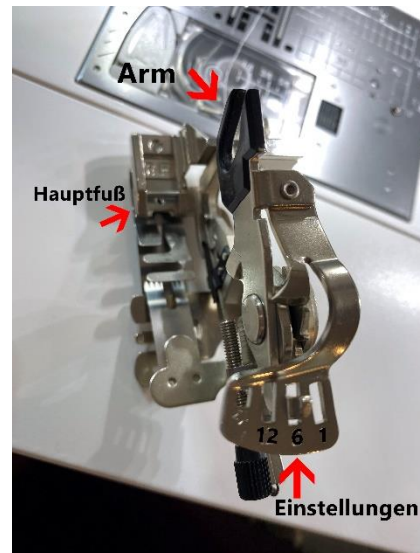

Stelle den Geradstich an deiner Maschine ein und lege einen Schrägbandstreifen mit der offenen Seite nach rechts genau bündig in den Fuß ein. Lasse nach hinten etwas Stoff überstehen,

damit die Maschine genug Stoff zum Arbeiten hat. Auf dem Bild ist dieser Vorgang nochmal gut zu erkennen. Teste mit dem Handrad, ob deine Nadel genau das Stichloch trifft und nicht auf den Fuß stößt. Jetzt kannst du loslegen. Nähe lieber etwas langsamer.



Wir nähen für diese Anleitung 4 Schrägbandstreifen mit Falten. Je nachdem wie viele Kreise mit Rüschen bestückt werden sollen, kannst du den Vorgang beliebig wiederholen.

Lege die Rüsche um den Kreis. Die offenen Kanten werden nach innen einschlagen und laufen am Schluss übereinander.  
Montiere wieder den Standardfuß (A).



Jetzt nähst du die Rüsche schmalkantig mit einem Geradstich fest, entlang des äußeren Kreises aus Filz.

Verwende farblich passendes Nähgarn für den Filz.



## Leinwand dekorieren

Der zugeschnittene bunte Baumwollstoff wird nun mit dem Volumenvlies verstärkt. Dafür das Vlies nach Herstellervorgaben auf die linke Seite mittig aufbügeln. Vom Baumwollstoff sollten 5 cm an jeder Seite überstehen.

Die Filztäschchen werden nun auf dem vorbereiteten Stoff drapiert und schmalkantig mit einem Geradstich angenäht. Damit die Tasche später auch eine Öffnung hat, an der Oberkante ca. ein Drittel des Kreises offen lassen.



Sind alle Filztaschen aufgenäht, kann der Baumwollstoff auf der Rückseite der Leinwand unter Spannung festgetackert werden und mit Utensilien nach Lust und Laune bestückt werden.



*Viel Spaß!*